

recogida de daterias. NU tire la dateria a la LIEVE IS DATERIA & UN CENTRO DE RECICIAJE O DE 2. Quite la cubierta y remueva la bateria.

abarato con un destornilador pequeno de 1. Quite el perno que se encuentra atras del

DE REMOCION DE LA BATERIA



CON EL RESTO DE BASURA. ADECUADA, NO TIRE LA BATERIA SECOGIDA O TIRADA DE FORMA LA CUAL DEBE SER RECICLADA BATERIA DE CADMIO DE NIQUEL, ESTE APARATO CONTIENE UNA

hein:

INSTRUCCIONES



RAIBMAD

unevo juego caiga en su iugar

cncullis disude y presione nasta que el

CUCHILLAS

OTARAYA JEG OTNEIMINETNAM

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially

when children are present, basic safety

precautions should always be taken,

READ ALL INSTRUCTIONS

BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is elec-

To reduce the risk of death or injury by

1. Always unplug appliance from electrical

2. Do not place or store appliance where it

could fall or be pulled into a tub or sink.

3. Do not use appliance while bathing or in

4. Do not place appliance in, or drop into,

5. If appliance has fallen into water, do not

DO NOT REACH

INTO THE WATER

reach for it. Unplug immediately.

6. Unplug this appliance before cleaning.

outlet immediately after using (except

trically live, even when the switch is off.

el juego de cuchillas.

este abagado antes de sacar

Asegurese que el aparato

including the following:

electric shock:

the shower

when charging unit).

water or other liquid.

(SACAR) EL JUEGO DE

imiento natural del dirección del crec-2. Peine su bigote en la Siempre corte el bigote desde arriba hacia

numedezca ligeramente su pigote. i. Para mejores resuitados, limple pidore o su perilia raciimente y rapidamente. rs cocuils minocioss ie bermilies coust su

CORTAR SU BIGOTE

olians alsa 2. Jale el peine accesorio por arriba hasta que ugara que se anole 1. Presione el peine accesorio hacia arriba

CUCHINA

REMOVER EL PEINE ACCESORIO

eu bosiciou sopie la parte trasera de la 2. Oprima el peine accesorio hasta que caiga

1. Introduzca el tilo de la cuchilla en el peine

PONER EL PEINE ACCESORIO

obciones de recorre. www que tacilitara el cortado y brindara mas Su aparato incluye un peine accesorio de 5

PEINE ACCESORIO

parba o de su bigote 7. La torma dei crecimiento natural de su 1. La forma y el tamaño de su rostro viene a su rostro depende de:

1. Encienda el aparato ("UN")

Para activar la función Turbo:

ЕПИСІОИ ТИВВО

i scilita el cortado del cabello espeso.

enado: cortar la barba y el bigote.

La Tuncion Turbo Offece un 15% más Tuerza,

El aparato está equipado con un botón Turbo.

mente con el proposito para el cual fue dis-

an abarato durante anos, utilicelo unica-

mismo tiempo. Para seguir distrutando de

cncullias esten cambiadas o atiladas al

las cuchillas. Asegurese que ambas

do cuando sea necesario cambiar o ajustar

aparato en la base de recarga, lenga cuida-

lo de limpieza provisto, luego regrese el

cncuiliss desbnes de cada não cou el cebil-

recibir un cuidado muy especial. Limpie las

cision para un uso especifico, y deberian

ras cuchillas fueron disenadas con pre-

pase de almacenamiento. Mantenga el aceite

regrese el aparato y el acelte lubricante en la

trimmer and oil packet to the trimmer stor-

Because the trimmer blades are precision-

made for a very special use, they should

age base. Keep oil away from children.

BLADE CARE

mustache

indricante tuera dei aicance de los ninos.

LIMPIAR LAS CUCHILLAS

su rostro. Siga dando torma al area de la oreja, en cada lado de L El tipo de barba o de bigote que mas condnilada y suba hacia la l BARBAS Y BIGOTES an parba debajo de la родет потпаг

4. Afloje el boton lurbo para regresar al аагіе тоггіза PZIANI SPIJI ANSADAJI imiento natural del pelo, luego empiece a 2. Peine su barba en la dirección del crec-3. Siga oprimiendo el boton Turbo mientras 2. Oprima el boton Turbo

unmedezca ligeramente su barba 1. Para mejores resultados, limpie y

melilla, a las patillas y al nacimiento del

ANAN US HAIHUU

3. Emplece dando forma a



TIPOS DE BARBAS Y DE BIGOTES

mas preciso. tarlos (NO LO MOJE). Esto le dará un corte mente su barba o su bigote antes de recor-Para mejores resultados, humedezca ligerabor semana.

er su aspecto, usando la cortadora una vez s su parba o a su pigore, rendra que mantenestilista profesional. Despues de darle forma dne le couvieue, busque el consejo de un 21 NO esta seguro dei tipo de barba o bigote 3. El espesor de su darda o de su digote

motor, ya que son lubricadas de manera permotor: Nunca intente lubricar las piezas del mas de 10 necesario. Esto podria lastimar el demassado acerte y no iubrique el aparato so de aceire con un pano suave, no use cncyillas, apague el aparato, y limpie el exce-Colodue unas gotas de aceite sobre las Encienda el aparato y mantengalo pocabajo. ensuciar, haga esto encima de un periódico. vez al mes, usando el acelle provisto. Para no Enbridge las cuchillas aproximadamente una LUBRICAR LAS CUCHILLAS

manente. Después de Iubricar las cucnillas,

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

OTNAIMINATUAM INSTRUCCIONES DE

contrario, pudiera no cargarse y danarse. ("UFF") antes de ponerio a cargar. En el caso Nota: Asegurese que el aparato este apagado

mente y pongaio a cargar de nuevo. descargado, apague el aparato inmediatala vida util de la dateria. Cuando este completamente puede ayudar a prolongar / Usar el aparato hasta que se descargue

MIGUILAS EL APARATO SE ESTE CARGANDO. ESTO o. La dase de recarga puede voiverse callente

soprecargará o le lastimará. dejeio en la base de recarga. Hacerio no le 5. Para que su aparato siempre este cargado,

remente sin que dane la bateria 4. Puede dejar ia base enchutada permaneneare naguno:

base). Desconecte la base cuando no la aparato (vease la etiqueta colocada en la corriente correspondiente ai voitaje dei 3. Enchufe la base de recarga en una foma de

pase con el interruptor trente suyo. aparato en la base. Inserte el aparato en la uozo ezre euceugigo crigugo colodre el 7. Siempre averigue que el indicador lumi-

colocario en la dase. dne el aparato este apagado antes de cargar durante unas 16 horas. Asegurese colodneje eu ja pase de recarga y dejelo 1. Antes de usar el aparato por primera vez,

INSTRUCCIONES DE OPERACION

ra y que el aparato esté apagado ("OFF") la base de recarga de manera correcta y segu-3. Asegurese que el aparato este posicionado en ucidad cuando se apaga la luz

conectada a un interruptor que corta la elect-2. Asegurese que la toma de corriente no este cionando, probando el aparato en otra toma 1. Asegurese que la toma de corriente este fun-IGUIGA SUIGA DE COUISCIST A UN CENTIO DE SELVICIO: Si su aparato no se carga, siga los pasos sigu-

DETECCION DE PROBLEMAS INSTRUCCIONES **SATZE ESTAS**

DOMESTICO UNICAMENTE 11. ESTE, PRODUÇTO ES PARA USO donde se este administrando oxigeno

negugo biognetos eu gelosol (spray) o 10. No lo utilice al aire libre, ni donde se esten de usar el aparato.

rectamente alineadas y lubricadas antes

GETTING STARTED:

(not wet

da. Asegurese que las cucnillas esten coris cuchilis. Esto podris provocar una neririo roto o lastimado o si le faltan dientes a 9. No use este aparato con un peine acceso-

CIE MIENTRAS ESTE TUNCIONANDO 8. No colodue el aparato en ninguna superti-

ninguna de las aberturas / Nunca deje caer ni inserte un objeto en

on del aparato 6. No Jale, retuerza ni enrolle el capie airede-Callelles

2. Mantenga el cable alejado de superticies ueu y 10 reparen.

de servicio autorizado para que lo examio si pa caido al agua. Lièvelo a un centro correctamente, si na caldo, si esta danado enchute estan danados, si no funciona 4. Nunca utilice el aparato si el cable o el ntilice una extensión eléctrica.

nos recomendados por el tabricante. No describe en este manual. Solo use accesoto bais el cual fue diseñado y tal como se 3. Use este aparato unicamente con el proposi-

o cerca de ninos o personas con alguna dis-2. Este aparato no deberia ser usado por, sobre este conectado

1. Munca deje el aparato desatendido mientras ción, incendio o lesiones personales: régucir el riesgo de quemaguras, electrocu-

ADVERTENCIA AUDA 13 N3 GAGINU ALCANZAR LA

JU JIARI ON

inmediatamente. No toque el agua.

5. Si el aparato cae al agua, desconectelo agua u otro liquido 4. No coloque el aparato ni lo deje caer ai

6. Desconecte el aparato antes de limpiario

romando una ducna 3. No 10 use mientras se este danando o

ULI IAVADO bneas cser o ser empujado a una banera o 2. No coloque ni guarde el aparato donde

gesbnes de usario (excepto cuando lo Descouecte et abatato inmediatamente

bor descarga: do. Para reducir el nesgo de muerte o nenda vo, incluso cuando el interruptor esta apagatrodoméstico permanece electricamente acu-PELIGRO - Cualquier elec-

ALEJADO DEL AGUA UTANAYA 14 ADN4TNAM

CIONES ANTES DE USARLO LEA TODAS LAS INSTRUC-

ggg' eurre igs cuales igs sigulentes: deben tomar precauciones básicas de segurimente en la presencia de ninos, siempre se Cuando se usen aparatos electricos, especial-

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

CUTTING BATTERY CUTTING POSITION

Conair will repair or replace (at our option) vour unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workman-



CONTAINS NICKEL CADMIUM BATTERY, MUST BE DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE



1. Using a small Phillips head screwdriver, remove the screw at the back of the trimmer. 2. Remove the bottom housing and push the batteries out. Bring the batteries to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT throw the battery into the

outlining your goatee or mustache quick and

1. For best results, start with a clean, slightly damp mustache, and always trim your mustache from the ton

2. Comb through your mustache in the direction it grows.

normal municipal waste system.

CARE OF YOUR TRIMMER REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET



Replace with new cutting system and reverse the removal procedure, only this time place your thumb on the large cutter and snap into place.

BATTERY REMOVAL

COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY



not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.

- Keep the appliance cord away from
- 6. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance. 7. Never drop or insert any object into any
- 8. Do not place the appliance on any surface while it is operating.

WARNING - To reduce the

risk of burns, electric shock, fire, or injury 1. Never leave a plugged-in appliance unattended

- 2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- 3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate the appliance.
- 4. Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, is
- heated surfaces.
- opening of the appliance.
- 9. Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.
- 10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being

used or oxygen is being administered. 11. THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD

USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS TROUBLESHOOTING

If your rechargeable trimmer does not seem to be taking a charge, take the following troubleshooting steps before returning it for

- 1. Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to test the outlet.
- 2. Make sure the electrical plug is not connected to a switch which turns power off when lights are turned off.
- 3. Be sure you have inserted the trimmer properly into the charging stand, that all connections are secure, and that the trimmer switch is in the "OFF" position.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- . Before using your trimmer for the first time, place the unit in the charging stand and charge it for 16 hours. Always place the trimmer in the base with the ON/OFF switch in the OFF position.
- 2. Always check to see if the charging light is on when you place the trimmer in the charging stand. The switch must face forward for the trimmer to slide properly into the base
- 3. Plug the charger into any wall outlet (at the voltage listed on the label affixed to the charging stand). Unplug charging stand when not in use.

- 4. The charging stand can remain plugged into the power source at all times without damage to the battery. However if it is not in use it should be unplugged
- 5. To ensure that maximum charge is always available, leave your trimmer in the charging stand at all times. This will not overcharge or damage the trimmer.
- 6. The charging stand may become warm while charging. This is normal.
- Battery life can be improved by periodically allowing the trimmer to run until the motor stops. Immediately shut the switch OFF and fully recharge.

Note: Trimmer must be in the "off" position when charging or the unit will not charge and it could cause damage to the unit.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

OILING THE BLADES

About once a month you should oil the trimmer blades with the oil provided in your kit. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the trimmer on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of oil across the blades, then turn the trimmer off and wipe away the excess oil with a soft cloth.

Be careful not to use too much oil and don't

oil your trimmer more than necessary, as this

could damage the motor. (Never attempt to

oil the motor bearing, as it is permanently

lubricated.) After oiling the blades, return the

TURBO FEATURE This product is equipped with a turbo boost button. When activated, this will provide 15% more cutting power. This is especially

useful for cutting through thicker hair. To activate the turbo feature:

normal power.

- 1. Press down the lock button and turn the Power switch to the "on" position. 2. Press the Turbo button.
- 3. Continue to press the Turbo button for as long as you need the extra power. 4. Release the Turbo button to return to

GROWING A BEARD AND MUSTACHE There are three key factors that will determine which beard or mustache style is

best for you: 1. The shape and dimensions of your face. 2. The natural growth of your beard/

always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take the cleaning mustache brush provided and brush away any loose The thickness of your beard/mustache. If hair that has collected in the blades. Then you are unsure about the type of beard or store the trimmer in its recharging storage mustache that would most suit vour face. base to protect the blades until the next use. speak with a professional hair stylist and Be especially careful when changing or ask for an opinion on what style would be adjusting blades. When you have your best. Once your beard or mustache has trimmer serviced, be sure that both blades are been styled, it is essential that you maintain its appearance. To do this, use your

sharpened or replaced at the same time. To promote the long life of the appliance, use trimmer to trim your beard/mustache your trimmer only for the purpose intended weekly. by the manufacturer – to trim your beard and For the best trimming results, your beard

should be slightly damp (NOT WET) when using your trimmer. This will prevent the trim-

TYPES OF BEARDS/MUSTACHES



mer from removing more hair than desired.



TO TRIM YOUR MUSTACHE

OUTLINING YOUR BEARD Using the Scribe (narrow head) blade makes 1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard

2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the

desired shape, beginning under your Begin defining your beard's shape under your chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your sideburns, and toward your hairline.

COMB ATTAACHMENTS For a medium to short cut use the 1/4"

attachment comb For a medium to long cut use the 3/8" attachment comb

cutter assembly from the trimmer housing

FROM CONAIR EXCITING NEW ITEMS

NOVEDADES FASCINANTES

Cortadora personal

para recortar el pelo

en la nariz o las orejas,

las cejas y las patillas.

Incluye un peine para

las cejas y una base.

DE CONAIR

IB-6010 05PG10066

9 attachment combs a position clipper with steel blades • Hanium coaled stainless • 17 pc. Haircut Styling Kit



tapered trim. for a blended and апаслітель сотр and 5 position stainless steel blades feature, titanium coated trimmer with turbo beard and mustache Кеспагдеаые




Glendale, AZ 85307 7475 North Glen Harbor Blvd. Service Department Conair Corporation Service Center:

© 2005 Conair Corporation

state to state. you may also have other rights, which vary from Inis warranty gives you specific legal rights, and ages, so the above limitation may not apply to you. fation of special, incidental, or consequential dam-ER. Some states do not allow the exclusion or limi-WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEV-DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY


limitations may not apply to you. On how long an implied warranty lasts, so the above WAHRANIY. Some states do not allow limitations MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR date of manufacture.

the warranty period shall be 24 months from the instructions. In the absence of a purchase receipt, chase and should call 1-800-366-0937 for shipping California residents need only provide proof of purreceipt and \$3.00 for postage and handling. rust is nearest you, together with your purchase defective product to the service center listed below To obtain service under this warranty, return the ship or materials.

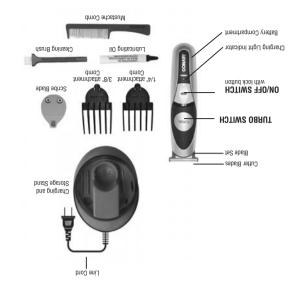

BEARD/MUSTACHE TRIMMER GMT180M

CORTADORA PARA LA BARBA Y EL BIGOTE MODELO GMT180M

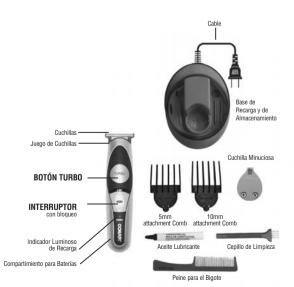

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

ricing in effect through June 1, 2008. Urders postmarked affer this date

REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico baio esta garantía. lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de \$3,00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPON-SABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COM-ERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL. INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

© 2004 Conair Corporation CENTROS DE SERVICIO:

Conair Corporation Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

> Cortadora recargable para el bigote y la barba con motor turbo. cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio y peine accesorio de 5 posiciones para un recorte combinado y rebajado.



Conjunto de peluguería de 17 piezas. Incluye una cortadora de 5 posiciones con cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio y 9 peines accesorios.

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2008. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO #	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
uchilla minuciosa	ETN180-SB	\$5.00		
eine accesorio	ETN5P-COMB	\$2.50		
Subtotal				
	Impuestos a la venta*			

Inolay or infrared policy postal a la order de Conal (in podemos aceptar delen en efectivo, estemplia, ni pedidas con paga con entega). Les essistence de CT. IL.
AZ y PR debre autre al solibitat el impuer bestal a las vertes a corresponda. Fection indire de SIOURG, de la comario en aumeit al pedida SOURG por gastas administrativos. Todos las precise incluyen gastas administrativos y françaso de envis. Los precise están sujetos a cambio sin previo aviao. Estas precise son vivilos sinicamente para los envisios en la particio conformati de los Estados Indires. La entraga demora ente de y de semanas.

entregas en casillas postales.

OMBRE	
IRECCIÓN	APTO
IUDAD	ESTADOCÓDIGO POSTAL
ELÉFONO ()	(eólo le llamaremos si tennamos alguna pregunta sobre su pedido)

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a: Conair Corporation Service Department 150 Milford Road ast Windsor, NJ 08520-9730

TOTAL



05PG10066

IB-6010